

### Upínací pouzdra Taper Lock®

#### Montážní postup



Styčné plochy pouzdra a náboje a díru v pouzdře očistěte a odmastěte. Usadte pouzdro do náboje.



Zarovnejte tak, aby otvory spolu lícovaly (otvory se závitem se kryjí s otvory bez závitu) a ručně našroubujte utahovací šrouby. Nedotahujete!



Pěčlivě očistěte hřídel. Náboj s pouzdem nasuňte na hřídel, ustavte a šrouby dotáhněte rukou.




Střídavě a postupně utahujte šrouby za pomoci imbusového klíče až na hodnotu utahovacího momentu šroubů dle níže uvedené tabulky. Zkontrolujte dotažení šroubů po krátké době provozu pod zatížením.

#### Demontáž




Povolte a demontujte utahovací šrouby, našroubujte jeden nebo dva (dle velikosti pouzdra) do demontážních otvorů. Lehce poklepejte na řemenici. Utahujte šrouby střídavě a postupně dokud se pouzdro neuvolní.

- ☉ Montážní otvory
- Demontážní otvory

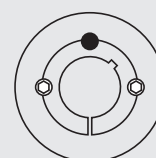

1008 až 3030

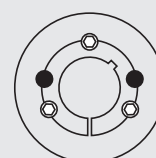

3525 až 5050

Jestliže je zapotřebí přenést vysoké krouticí momenty bez použití pera, může být upínací pouzdro Taper Lock® do konického otvoru naklepáno lehkými údery kladiva přes vhodné pouzdro nebo dřevěný špalek. Poté mohou být šrouby opět dotaženy. Tento postup je možné opakovat.

| Pouzdro Taper Lock®            | 1008  | 1108  | 1210  | 1215  | 1310  | 1610  | 1615  | 2012  | 2517  | 3020  |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Utahovací moment šroubů [Nm]   | 5,6   | 5,6   | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 30,0  | 50,0  | 90,0  |
| Počet šroubů [ks]              | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| Ø šroubů                       | 1/4"  | 1/4"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 3/8"  | 7/16" | 1/2"  | 5/8"  |
| Imbus [mm]                     | 3     | 3     | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     | 6     | 6     | 8     |
| Délka pouzdra [mm]             | 22,23 | 22,23 | 25,40 | 38,10 | 25,40 | 25,40 | 38,10 | 31,75 | 44,45 | 50,80 |
| Větší Ø konického pouzdra [mm] | 35,0  | 38,5  | 48,0  | 47,0  | 52,0  | 57,0  | 57,0  | 70,0  | 86,0  | 108,0 |
| Menší Ø konického pouzdra [mm] | 32,0  | 35,0  | 44,0  | 43,0  | 48,0  | 53,5  | 52,0  | 65,0  | 79,5  | 101,0 |

| Pouzdro Taper Lock®            | 3030  | 3525  | 3535  | 4030  | 4040   | 4535  | 4545   | 5040   | 5050   |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Utahovací moment šroubů [Nm]   | 90,0  | 115,0 | 115,0 | 170,0 | 170,0  | 190,0 | 190,0  | 270,0  | 270,0  |
| Počet šroubů [ks]              | 2     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3     | 3      | 3      | 3      |
| Ø šroubů                       | 5/8"  | 1/2"  | 1/2"  | 5/8"  | 5/8"   | 3/4"  | 3/4"   | 7/8"   | 7/8"   |
| Imbus [mm]                     | 8     | 10    | 10    | 12    | 12     | 14    | 14     | 14     | 14     |
| Délka pouzdra [mm]             | 76,20 | 64,00 | 88,90 | 76,00 | 101,60 | 89,00 | 114,30 | 102,00 | 127,00 |
| Větší Ø konického pouzdra [mm] | 108,0 | 127,0 | 127,0 | 146,0 | 146,0  | 162,0 | 162,0  | 178,0  | 178,0  |
| Menší Ø konického pouzdra [mm] | 97,0  | 114,5 | 114,5 | 132,0 | 132,0  | 146,0 | 146,0  | 160,0  | 160,0  |